

あいコムこうか ケーブル **IP** スティック

初期設置手順：事例



目次

あいコムこうかケーブル **IP** スティック使い方

- ・リモコン各部名称
- ・TVへの接続方法
- ・設定手順
- ・便利な使い方
- ・困ったときは
- ・お問合せ先



2024年7月版

あいコムこうかケーブルIPスティック の世界にようこそ！

難しい話はさておき、
居間のテレビで、無料のYouTube動画を見たい！
インターネットで、いろいろ情報をのぞいてみたい
そんなところから始めていただく為の
あいコムこうかケーブルIPスティック です。

本書は **基礎設定済**の状態で、

- **Googleアカウント** は**未設定**
- **Googleアシスタント** は**設定済**

状態でのスタートを推奨しています。



**リモコンを接続したTVの入力切替を、
スティックを接続したHDMIに切り替えて、
リモコンのホームボタン（家のマーク）
を押してみましよう！**

TVとの連動起動設定済の場合はスティックの電源ボタン一つで
連動起動しますTVの電源と同時にメイン画面が表示されます。



切り替わらない事もあります。この小さなリモコンは、今までの赤外線リモコンとは異なり、電波で制御（ブルートゥース）、されておりTVに向ける必要はありませんが、電池が消耗すると、離れて操作できなくなります。ご注意ください。

あいコムこうか ケーブルIPスティック リモコンと同梱包品



あいコムこうか
ケーブルIPスティック
本体



HDMI
延長ケーブル
TV本体の間を延長する
部品です




ACアダプター
USB TYPE-C
LANポート有
拡張USBポート有

TVのHDMI端子に、本体を接続してください。
本体がTVに差し込みにくい場合や、差し込む
スペースがない場合は、HDMI
延長ケーブルをご利用ください。

- ◆本体のUSB端子にACアダプターの電源
ケーブルを接続してください。
- ◆電源が入りましたら、初回は、TV
リモコンの入力切替で、本体を接続した
HDMIに切り替えてください。

あいコムこうかケーブルIPスティック の 接続方法

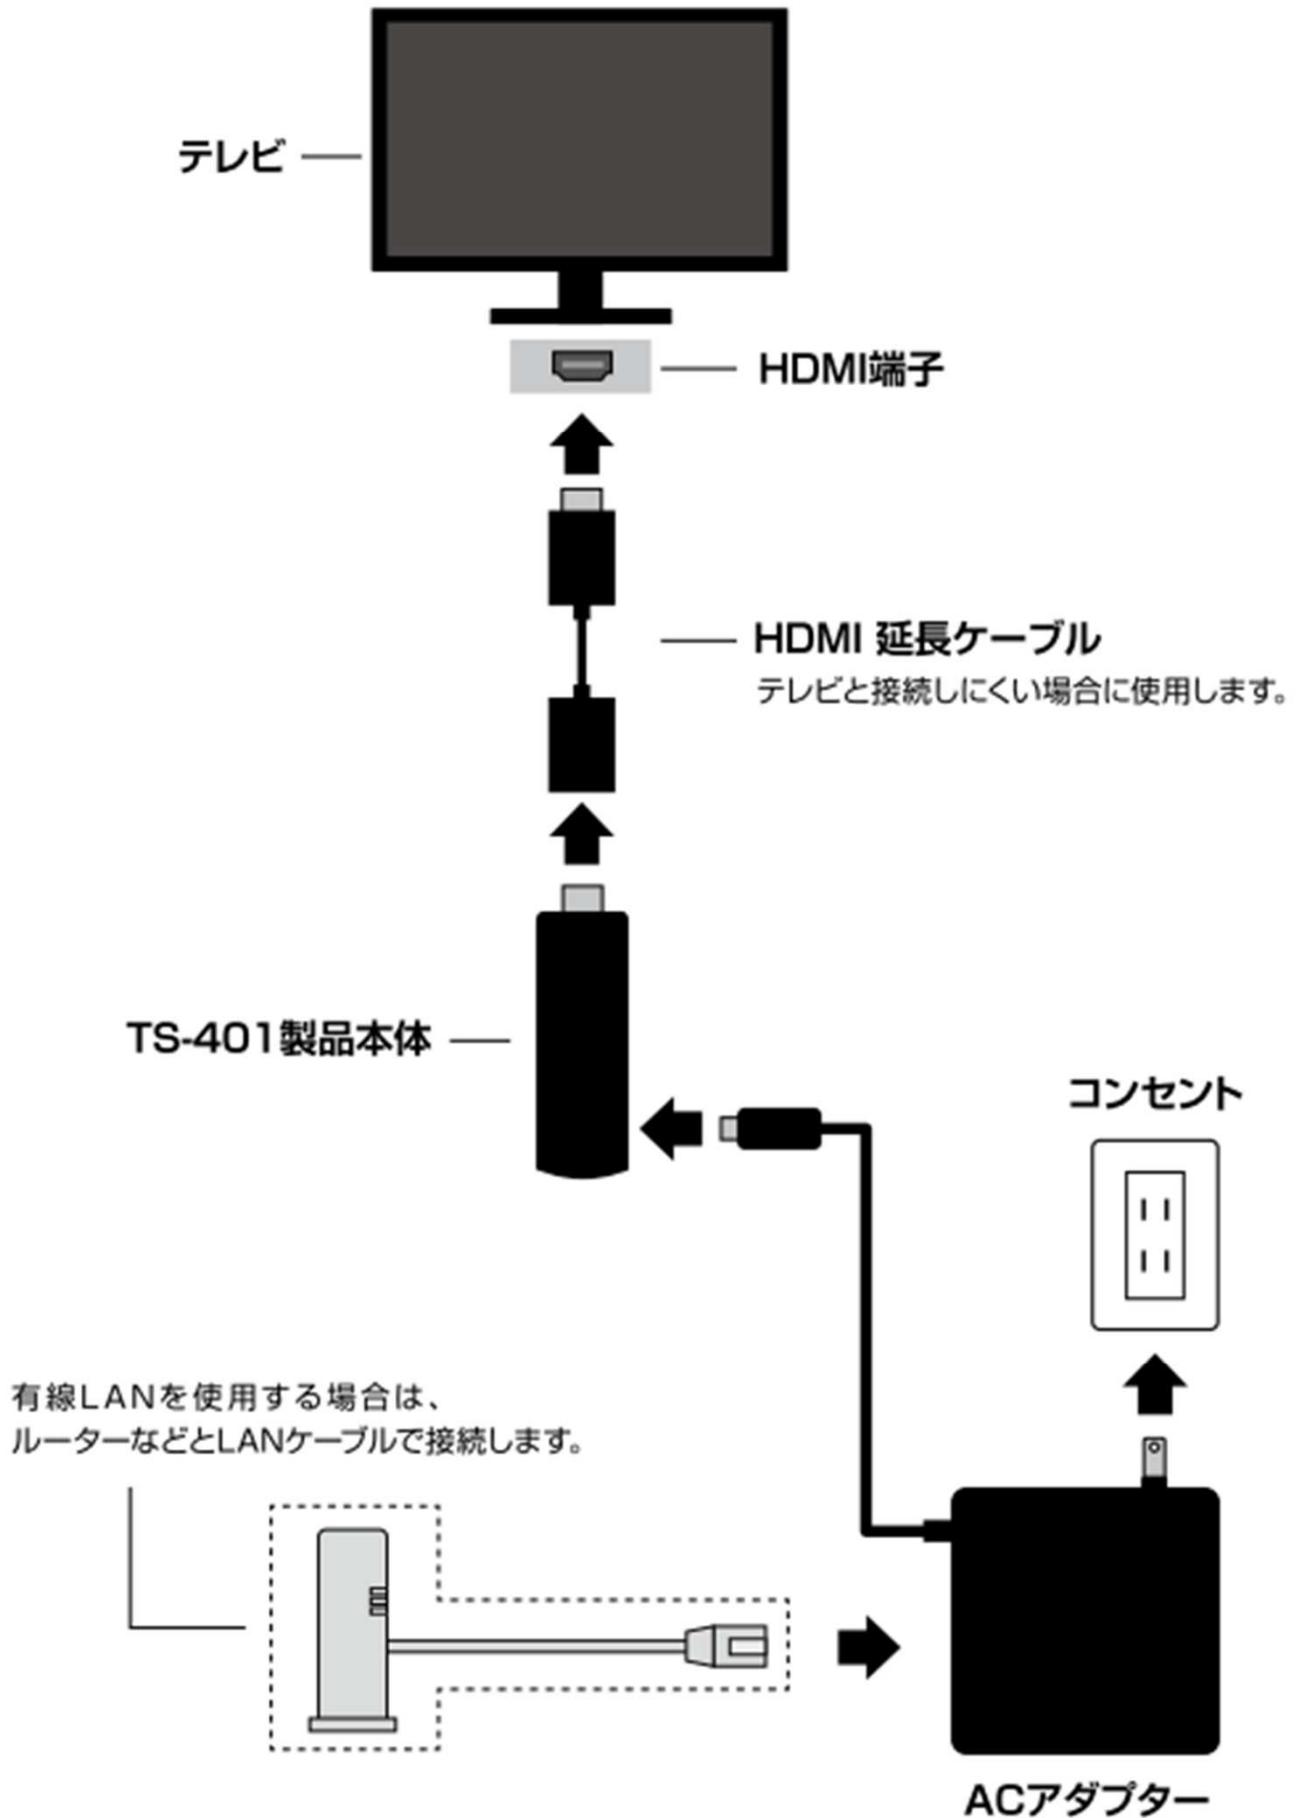

- ① リモコンの基本動作画面より、インターネットに接続します。
Wi-Fi接続でも 有線LAN接続（ACアダプター部）でも可能です。
- ② **Googleアカウントをお持ちでない場合もご利用いただけます。**
ご自身のGoogleアカウントの設定を行うと、新しアプリの追加や
アプリ更新など機能が広がります。
- ③ アプリケーションによりますが、他のPC・スマートフォンでご利用の
ID/Passを利用する事も可能です。**※ あいコムこうかのインターネット
・TVサービスをご利用のお客様で、あいコムID（お客様番号）/Passが
設定済・有効であれば、あいコムこうか MYページ 等の閲覧が可能です。**
※ あいコムこうかのインターネット契約TV契約をよろしくお願いいたします。



1 画面指示に従いリモコンのバックとホームを同時に押したまま20秒ほどお待ちください。反応が悪い場合は本体に1m以内に近づけてお試し下さい。



2 画面指示に従いリモコンの決定ボタンを押して下さい。




3 リモコンの基本操作画面が表示されます。ご確認の後、決定 ボタンを押します。



4 Wi-Fiネットワークの選択画面が表示されます。接続するネットワークを選択して下さい。
・有線LAN接続を行われる場合は、ACアダプターにLAN接続を行い、『イーサネットを利用』を選択して下さい。



5 Wi-Fiネットワーク接続の場合は、ご使用される無線LANRouterのSSIDに合わせた暗号化キー（パスワード）を入力して、完了を選択します。

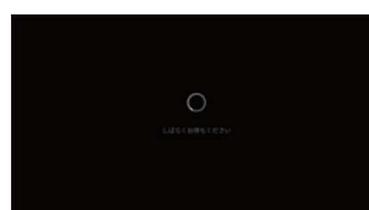

6 更新画面の確認が表示されます。そのまま画面指示に従いしばらくお待ちください。



7 初回立ち上げ時のみ。5分から10分程度、自動で再起動が繰り返されます。画面指示に従ってご対応ください。



9 AndroidTV ようこそ 画面言語選択等の画面が表示されます。ご対応よろしくお願いたします。
GoogleAccount設定をしない場合は、注意して画面指示に従ってください。

8 初回立ち上げ時のみ。画面指示に従ってリモコンの再設定が必要です。ご対応よろしくお願いたします。

設定手順

ご自身のGoogleアカウントを設定

- 最初にご家族皆様でご覧いただく場合、まずは未設定でお使いください
- 個人用使用の場合、ご自身のスマートフォン等とのアカウントを利用すれば、履歴/連携・反映いたします。
- 新しくGoogleアカウント取得されることは、容易ではありますが、**課金対応の面等に対し、ご家族でよくご相談の上、PC/スマートフォンでの管理を含め、(2段階認証)等のご対応にご注意ください。**



- 1** Googleアカウントでログインする際は『ログイン』ログインせず使用する場合は、『スキップ』を選択します。
※事後ログインは可能です。



- 2** 『ログイン』を選択した場合、メールアドレス、電話番号、および、パスワードを入力します。
※新しくアカウント作成する場合は、『アカウントを作成』を選択します。



- 3** Googleの利用規約画面が、表示されます。ご確認いただき、同意する場合は、『同意する』を選択します。



- 4** Googleのサービス説明画面が表示されます。ご確認いただき、同意する場合は、『同意する』を選択します。



- 5** Google Assistantの利用確認画面が表示されます。1で『スキップ』を選択された場合は、『ログインせずにアシスタントを使用』を選択します。

※リモコンの音声検索ボタンが、使用できるようになります。



- 6** Googleの検索リクエスト画面が表示されます。許可する場合は『許可』を選択します。
※許可すると、インストールされているアプリも含めて検索ができるようになります。



- 7** ログインした場合のみサービスとプライバシーに関するご注意事項が表示されます。内容をご確認いただき、『続行』を選択します。

ログインしていない場合、この画面は表示されません。



- 8** ログインした場合のみアカウント情報に基づく情報の許可画面が表示されます。表示内容をご確認いただき、許可する場合は『次へ』、許可しない場合は『スキップ』を選択します。

ログインしていない場合、この画面は表示されません。




- 9** ログインした場合のみ最新の機能などに関する情報をメールで受け取りたい場合は「はい」を、不要な場合は「いいえ」を選択します。

ログインしていない場合、この画面は表示されません。

設定手順

ケーブル IP スティック設定

- プレインストールとして
NETFLIX Amazon Prime Video Youtube などを設定しております。
- Googleアカウントを有効にすることで、任意の Google android アプリをインストールして使用できます。
全てのアプリケーションの動作を、保証するものではありません。ご注意ください。

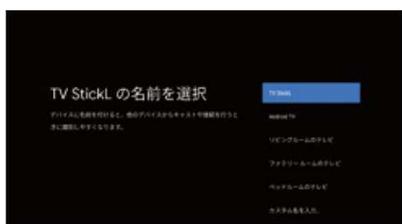

- 10 名前選択画面が表示されます。
※名前を付けると、他のデバイスと接続する際に探しやすくなります。



- 11 おすすめのアプリが表示されます。インストールしたいアプリがあればチェックして、『次へ』を選択します。

※後からGoogle Playストアでインストールも可能です。

※追加のインストールをしなくても、YouTube等の動画サービスはプレインストールしております。



- 12 機能紹介画面が表示されます。ご確認いただき、決定ボタンを押して次のページに進んでください。



- 13 アプリのアップデート画面が表示されます。電源を切らずしばらくお待ちください。



- 14 アプリのアップデート完了画面が表示されれば、次へを選択します。

リモコンの音声検索ボタンを押して話しかけるだけで、さまざまなことができます。

Google アシスタント

音声検索ボタン



■調べる

- ・今日の天気は？
- ・タイガースの試合はいつ？
- ・〇〇〇〇は英語で？

■エンタメ

- ・元気が出る曲を流して
- ・Netflixで「愛の不時着」見せて
- ・YouTubeで「〇〇〇〇〇〇」を見せて

いろいろ試してみてください！

ミラーリング

スマートフォンの写真・動画データや、アプリで再生されている画面等をTV画面に映し出すことができます。



■使い方 (機種・アプリケーションにより機能しないことがあります。)

- ① スマートフォンと**ケーブルIPスティック**が、同じ、宅内 Wi-Fi ネットワーク 接続されているかを確認します。
- ② スマートフォン上で、「Googleフォト」や「YouTube」アプリなどを、再生します。
- ③ スマートフォン画面の **キャストアイコン** をタップしたのち、本体のデバイス名を選択します。

ケーブルIPスティック側の設定

(携帯機種・アプリケーションにより機能しないことがあります。)

画面上部の「設定」を選択します。

- 1 「リモコンとアクセサリ」を選択します。
- 2 お持ちのBluetoothデバイスをペア接続モードにした後、「アクセサリを追加」を選択。
- 3 この画面でペアリングが完了するまで待ちます。
※繋がりにくい場合は、もう一度1から設定し直すことでうまくいく場合があります。
- 4 キャストアイコンをタップしたが本体が検出されない場合は左記をご確認ください。

本体とスマートフォンが同じWi-Fiに接続されているかを確認します。

スマートフォン側のアプリを再起動します

ケーブルIPスティック本体に接続の専用ACアダプターをコンセントから抜き、再起動を行います。

NETFLIX

prime
video

YouTube

DAZN

ABEMA
TV For the Future

いつものTVの大画面では、今まで見れなかった、動画配信サービスをご利用・ご視聴いただける、新しいプラットフォームです。

有料視聴はお客様と動画サービス各社様との個別サブスクリプション契約が必要です。

ロコテレ動画



インターネット環境とHDMI端子のあるTVがあれば、世界中どこからでも、甲賀市・あいコムこうかの配信番組が視聴できる、ロコテレ アプリをプレインストールしております。

(現在は配信を計画・準備中です。)

Google
AndroidTV
Ver11 搭載



Google Play

お手持ちのスマートフォンや、PCにてご利用のGoogleアカウントをお持ちであれば、新しいアプリをGoogle Playからダウンロード・インストール可能です。

Googleアシスタント搭載 『音声検索』に対応！
リモコンボタンを押して『甲賀市の今週の天気は？』
『Youtube で、信楽線を見せて！』等が可能です。



Sleipnir
Browser
www.download.zone

Internet**ブラウザ**搭載、TV画面で簡易に、Web閲覧が可能です。

- 準備中情報：
- 対象のCATV-STBをご使用のお客様におかれまして、宅内ネットワーク機能等を現在準備しております。
 - インフォメーションを用いた安心・安全機能を現在、準備/開発中です。
 - 安心してご購入いただけるTVショッピング用機能を現在、準備/開発中です。

注意

(個別の有料動画配信ご視聴にかかわるご注意)

本機で再生可能な、NET動画 配信動画 (有料配信)

Netflix Amazonプライムビデオ
YouTubeプレミアム、google playムービー & TV 等々

多くは、インターネット上の各社様と、お客様との
直接契約により視聴サービスが成り立つものです。

- ・個別に行われるご契約、内容につきまして、
弊社はサポートいたしかねます。
- ・お客様宅内環境 (Wi-Fi環境LAN環境) に問題が、
ある場合は、改修対応等に別途費用がかかります。

YouTubeも、有料課金への誘導がありますので、
運用には十分なご理解と、ご注意をお願いいたします。

動画視聴サービス有料視聴は各社様と個別の契約が必要です。

NETFLIX

 **YouTube Music**



ロコテレ動画



Google Play
Movies & TV



Google Play



Google Play
Games



Sleipnir
Browser

www.download.zone

現状のプレインストールアプリケーションです
(今後、変化することがございます。)

他のアプリケーション、Hulu TVer などは、
お客様のGoogleアカウントにて
ログイン頂きGoogle Play から、
ダウンロード・インストールして
ご自身で運用をお確かめください。

全てのアプリケーションの動作を、
保証するものではありません。ご注意ください。

有料視聴・各アプリの有料機能をご利用の際は、
お客様とアプリ各社様との個別契約が必要です。

Youtube は、無料視聴可能ですが、
プレミアムサービス等への加入表示により
有料課金への確認・誘導がありますので、
操作時にご注意いただけますよう
よろしくお願いいたします。

困ったときは、



- Q: TVに接続しても設定画面が表示されません。
- A: 本体が、TVのHDMI端子にきちんと接続されているか
ACアダプターがコンセントに挿し込まれているか
本体とACアダプターの電源が接続されているか
- Q: 本体が硬くて差し込めません。
差し込むスペースがありません。
- A: 本体の角度を変えて差し込んでみてください。
付属のHDMI延長ケーブルをご使用いただくと、
簡単に差し込める場合があります。
- Q: 本体の設定を初期化するにはどうすればよいですか。
- A: 画面の「設定」から「デバイス設定」を選択してください。
「デバイス情報」を選択してください。
「出荷時設定にリセット」を選択してください。
「すべて消去」を選択してください。
- Q: 利用を終了（解約）する場合、はどうすればよいですか。
- A: お引越し先にお持ちいただければ、そのままご利用いただけます。
契約は自動では解約になりませんのでご注意ください。
- Q: TVに接続したらTV画面が自動的にONまたはOFFとなる。
- A: テレビ側のHDMI連動設定をOFFに設定する※
- Q: 画面がフリーズしました。
/リモコンが反応しなくなりました。
/その他何らかの不具合が発生しました。
- A: 一定時間利用されない場合などに、
ご使用中のテレビ及び本体の設定によっ
て画面がON、OFFになる場合がございます。
- 以下のいずれかで改善する場合がございますので、
テレビおよび本体の設定をご
確認ください。
- TV画面上部の「設定」から
「デバイス設定」⇒「スクリーンセーバー」
を開き、設定が「画面をOFFにする」になっ
ている場合は、「背景」または「カラー」に
変更します。
- TV画面上部の「設定」から
「デバイス設定」⇒「省エネツール」を開き、
画面をOFFにする時間を「なし」に変更します。

解決しない場合は、あいコムこうかまでご連絡ください。

株式会社 あいコムこうか

〒528-0211

滋賀県甲賀市土山町北土山1715番地

TEL 0748-66-0739

FAX 0748-66-0792